

Инструкция по монтажу открытой монтажной телекоммуникационной стойки 19" двухрамной

1. Порядок сборки стойки.

1.1. Прочитать инструкцию по сборке изделия.

1.2. Вскрыть коробки. Освободить детали стойки от упаковки и проверить комплектность. (рис. 2а)

1.3. Проверить затяжку винтов.

1.4. Выставить нужную глубину стойки (480/680/880).

1.5. Установить и закрепить к монтажным профилям перемычки боковые переменной глубины по средствам установки во внутрь проставки к крепежным (рис 2б-2в).

1.6. Собранный модуль монтажных рам, по средствам установки во внутрь проставки крепежных, закрепить перемычками боковыми нижними переменной глубины.

1.7. Выставить ножки (рис 2г), при необходимости смонтировать контур заземления.

1.8. Произвести визуальный контроль.

Рис. 2а

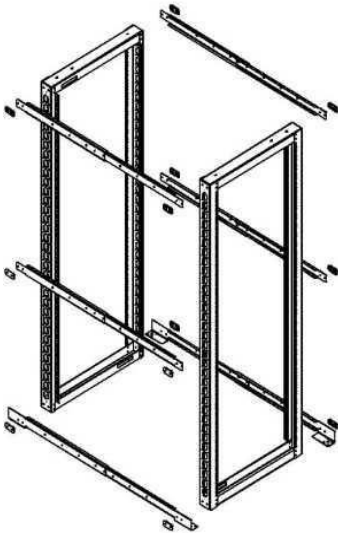


Рис. 2б

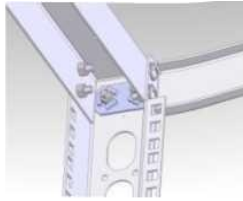


Рис. 2в





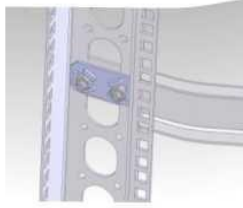


Рис. 2г

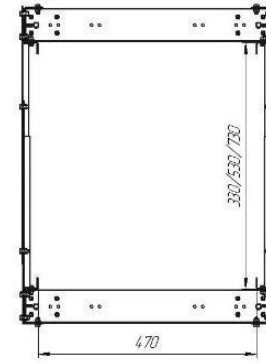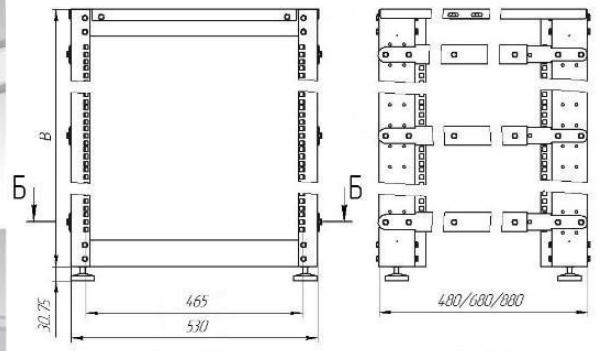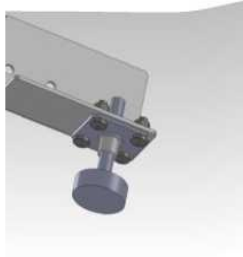

Разрез Б-Б
(вид сверху)

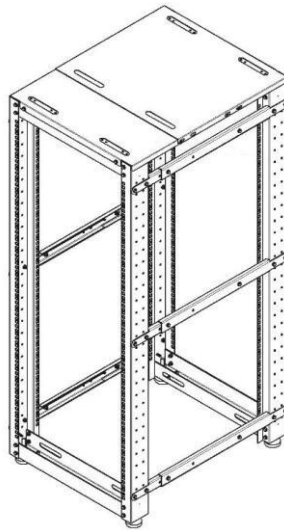

***Несмотря на то, что мы комплектуем стойки регулируемыми опорами, мы все же настоятельно рекомендуем крепить стойки к полу анкерами диаметром 10 мм.**