


## ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ

### Комплектность:

1. Крышка - 1шт.
2. Дно -1шт.
3. Крышка боковая - 2шт.
4. Рама боковая - 2шт.
5. Дверь - 2шт.
6. Рейка направляющая - 8шт.
7. Профиль 19'' - 4шт.


### Комплектность аксессуаров:

1. M12\*L90 регулируемые опоры - 4шт
2. Комплект Винт M6x14, закладная гайка - 32шт.
3. Винт M6x16 - 32шт.
4. Замок-ручка - 1шт.
5. Замок почтовый - 1шт.
6. Пластиковая бмм шайба - 2шт.
7. Проставки для предотвращения шума - 12-16шт.

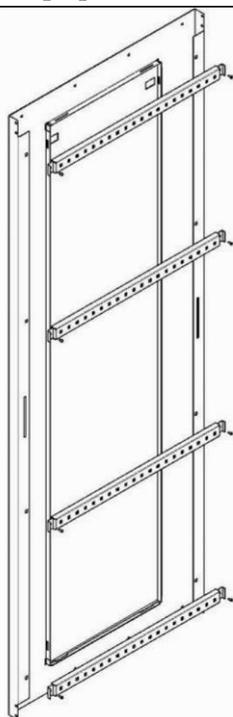


### Шаг 1

Используйте комплект (3) Винт M6x16 для фиксации направляющих реек к боковой раме.

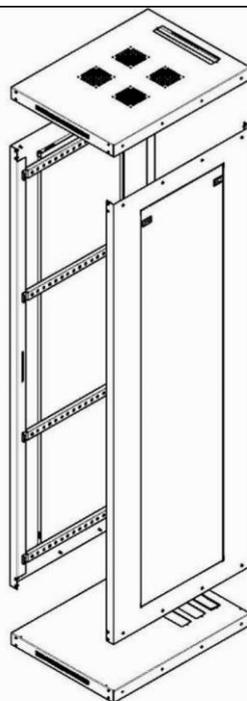


### Шаг 2

Используйте комплект (3) M6\*14 винт для крепления боковых рам к дну и крышке шкафа.

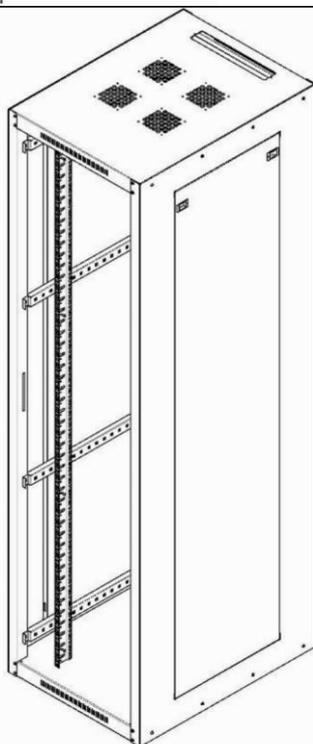

### Шаг 3

Используйте комплект (3) M6\*14 винт для фиксации 19'' профиля к направляющим рейкам.

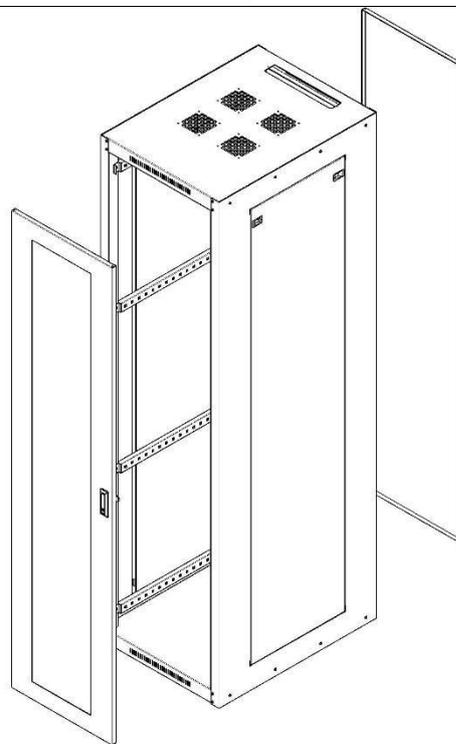

### Шаг 4

Установите двери шкафа.

Для установки регулируемых опор используйте гаечный ключ №17.

**РЕКОМЕНДАЦИЯ:** наживить Винты M6x14 по периметру ДНО/КРЫША, выровнять шкаф и двери по уровню, и только после этого затягивать Винты M6x14.