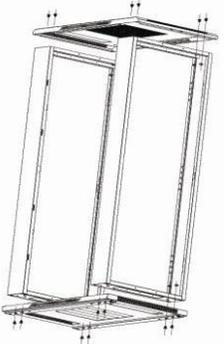
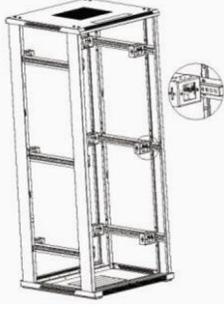
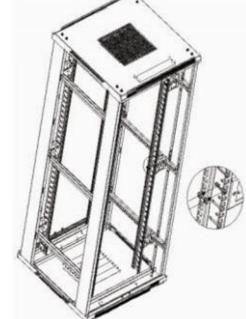
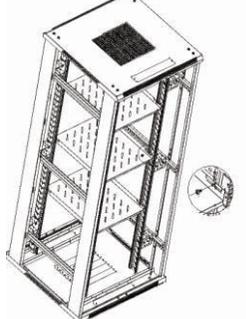
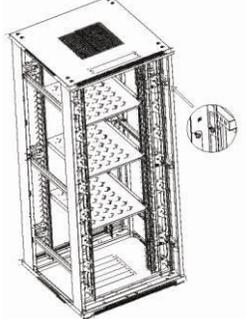
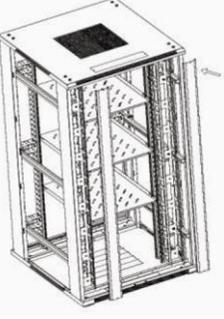
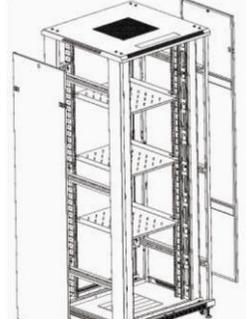
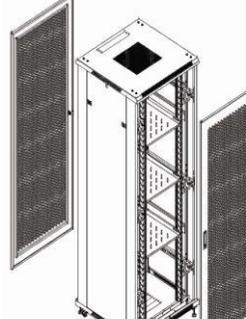


## ПОРЯДОК СБОРКИ ШКАФА

<p><b>Комплектность:</b></p> <p>1.Дно-1шт. 2.Крыша-1шт. 3.Рама-2шт. 4.Горизонтальный суппорт-6шт. направляющие-4шт. 6.Боковые двери-2шт. 7.Задняя дверь-1шт.</p>		<p>9.Соединительный элемент-12шт. 8.Передняя дверь (стекло/перфорация/сплошная)-1шт 9.Панель заглушка-3шт. 5.Вертикальные направляющие-4шт.</p>		<p><b>Комплектность аксессуара:</b></p> <p>1.М12*L90 регулируемые опоры-4шт 2.Боковые панели-4шт 3.М8*12 винт шестиугольник-16шт. 4.М8 Гайка-16шт. 5.М6*12 Винт-108шт.(для шкафов 42U 104шт.(для шкафов 37-42U) 6.4мм пластиковая шайба-2шт.</p>		<p>7.М4*12 винт-18шт. 8.М6*12 винт-16шт. 9.М6 Гайка-60шт. (для шкафов 42U 56шт.(для шкафов 37-42U) 10.М6 пластиковая шайба-84шт. (для шкафов 42U 80шт.(для шкафов 32-2U). 11.М6 Гайка-48шт</p>	
 <p><b>Шаг 1.</b> Используйте 16шт. М8*12 винт для крепления крыши, дна и рамы.</p>	 <p><b>Шаг 2.</b> Используйте 6шт. М4*8 винт для крепления заглушки в крыше. Используйте М4*8-8шт. для крепления суппорта боковых дверей.</p>	 <p><b>Шаг 3</b> Используйте 4шт. М4*8 винт для крепления панели с вентиляторами.</p>	 <p><b>Шаг 4</b> Используйте 24шт. М6*12 винт, М6 гайку и пластиковые шайбы для крепления горизонтальных суппортов.</p>				
 <p><b>Шаг 5</b> Используйте 24шт. М6*12 винт, М6 гайку и М6 пластиковую шайбу для фиксации соединительных элементов.</p>	 <p><b>Шаг 6</b> Используйте 24шт. М6*12 винты, М6 пластиковые шайбы для фиксации вертикальных направляющих.</p>	 <p><b>Шаг 7</b> Используйте 12шт. М6*12 винты, М6 пластиковые шайбы для фиксации полок</p>	 <p><b>Шаг 8</b> Используйте 24шт. М6*12 винт, М6 гайку и М6 пластиковые шайбы для фиксации вертикальных кабельных организаторов.</p>				
 <p><b>Шаг 9</b> Установите крышку на вертикальные кабельные организаторы.</p>	 <p><b>Шаг 10</b> Установите регулируемые опоры. Используйте 16шт. М6*12 винты для установки роликовых опор.</p>	 <p><b>Шаг 11</b> Установите две боковые двери.</p>	 <p><b>Шаг 12</b> Используйте 4шт. пластиковые шайбы для установки передней и задней двери.</p>				